


## Pisko pelastautumislukun käyttöohje

### Bruksanvisning För Räddningsluckan Pisko


### Pisko Emergency Exit Hatch

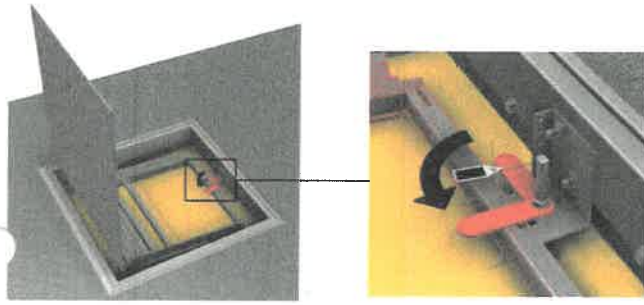

1. Riko sinetti ja käännä kahvaa 90 astetta vastapäivään. Tällöin parvekkeen alapuolella oleva luukku avautuu. Huom. Turha sinetin katkaisu aiheuttaa huomattavan kustannuksen katkaisijalle!

**SE:** Bryt plomberingen och vrid handtaget 90 grader motsols. Då öppnas luckan på undersidan av balkongen. Obs! Bryts plomberingen i onödan medför det en betydande kostnad för den som bryter plomberingen!


**EN:** Break the seal and turn the handle 90 degrees anticlockwise. This opens the hatch below the balcony. Note: Any person who unnecessarily breaks the seal will be responsible for the resultant significant costs!

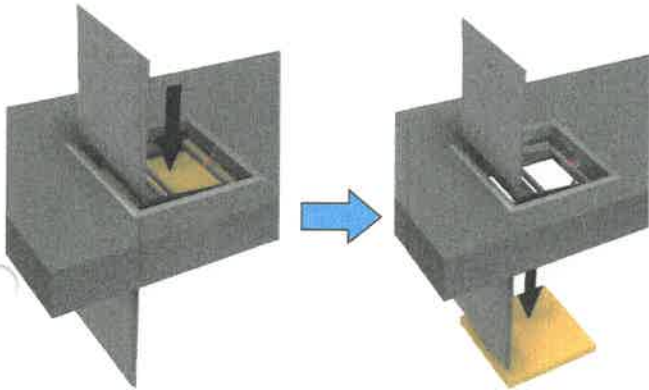

2. Työnnä tikkaiden alla oleva palovilla alas.

**SE:** Tryck ner brandisoleringen under stegen.

**EN:** Push the fire resistant wool off from below the ladders.

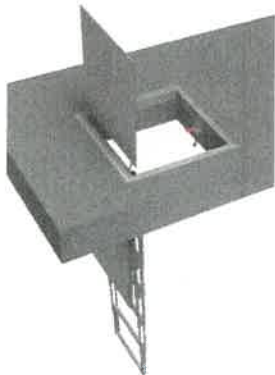

3. Tarkista ettei alla ole ketään. Nosta tikas kannakkeeltaan ja anna sen laskeutua alas.

**SE:** Kontrollera att ingen befinner sig under stegen. Lyft av stegen från sin hållare och låt den veckla ut sig.

**EN:** Check that there are no bystanders in the area underneath. Lift the ladder from its bracket and allow it to extend downwards